


วิธีการติดตั้ง ฉนวนงานฝ้าเพดาน

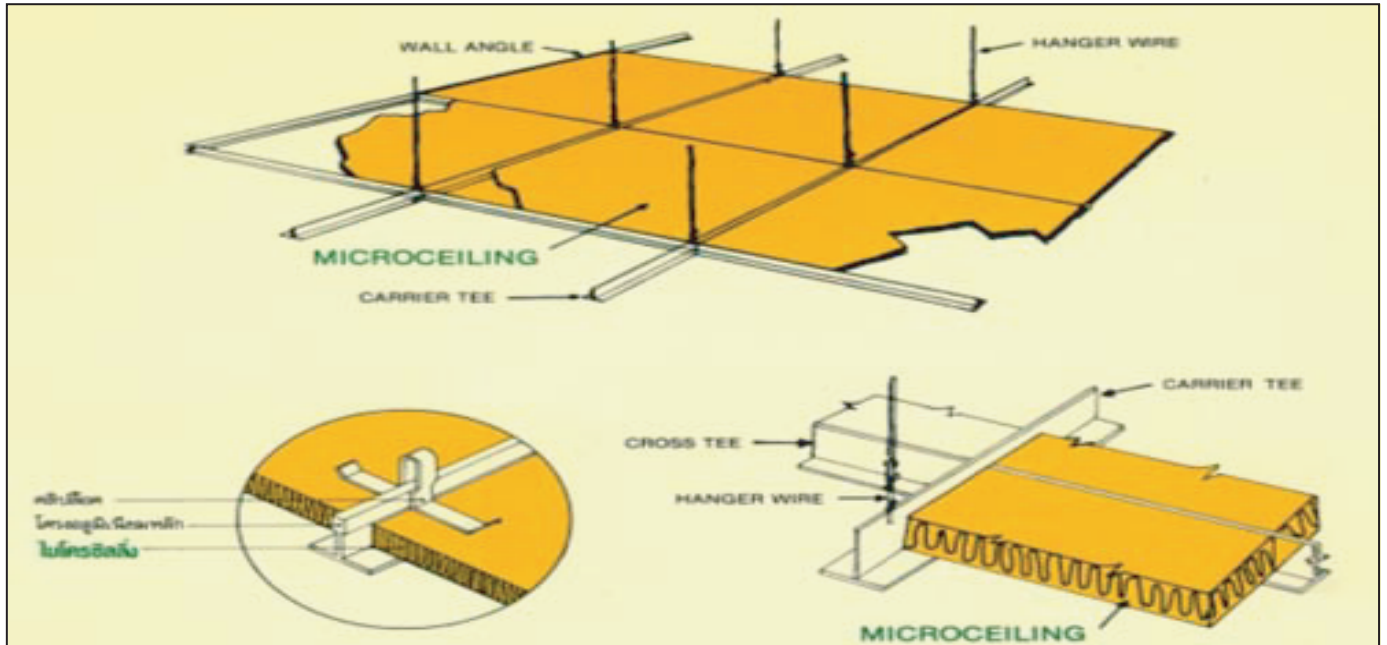

การติดตั้งฉนวนแบบแผ่นฝ้าสำเร็จรูป

นำแผ่นฝ้าสำเร็จรูปไมโครซีลิ่งวางลงในช่องของโครงโครงแบบตัวที่จัดเตรียมไว้ ตัดคลิปล็อกที่สันของโครงโครงตามรูป ถ้ายาขนาดของไมโครซีลิ่งเป็น 0.60 x 0.60 เมตร ให้ใช้คลิปล็อก 1 ตัวต่อแผ่น และเป็นขนาด 0.60 x 1.20 เมตร ให้ใช้คลิปล็อก 2 ตัวต่อแผ่น

คำแนะนำ
ควรระวังไม่ให้เกิดรอยฉีกขาดของฉนวน ควรหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับเนื้อฉนวนโดยตรง ควรสวมถุงมือขณะทำการติดตั้ง
ควรจัดเก็บฉนวนในที่แห้ง

รายการผลิตภัณฑ์

Description	Thickness (mm.)	Size (m x m)	Area (m ²)	Back Facing	
MicroCeiling No.862	19	0.60 x 0.60	0.36	Plain	Aluminium foil
MicroCeiling No.862	19	0.60 x 1.20	0.72	Plain	Aluminium foil
MicroCeiling No.862	25	0.60 x 0.60	0.36	Plain	Aluminium foil
MicroCeiling No.862	25	0.60 x 1.20	0.72	Plain	Aluminium foil
MicroCeiling No.864	19	0.60 x 0.60	0.36	Plain	Aluminium foil
MicroCeiling No.864	19	0.60 x 1.20	0.72	Plain	Aluminium foil
MicroCeiling No.864	25	0.60 x 0.60	0.36	Plain	Aluminium foil
MicroCeiling No.864	25	0.60 x 1.20	0.72	Plain	Aluminium foil

* วัสดุปิดผนึกหรือสินค้าพิเศษนอกเหนือจากที่กำหนดสามารถสั่งผลิตได้